



NØDVENDIGE VERKTØY

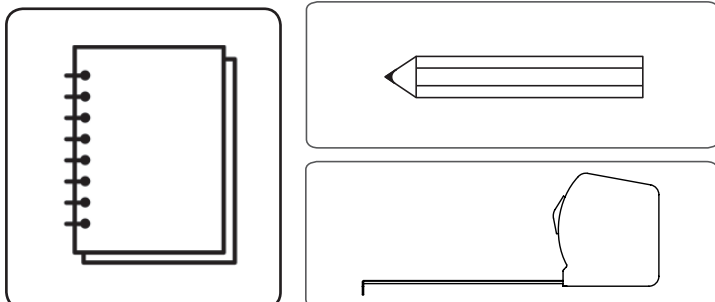

Det er viktig alle målene er nøyaktige slik at persiennene som blir laget etter mål passer perfekt til vinduet ditt. Hvis oppgitte mål er feil, kan det skreddersydde produktet ikke returneres. Dette er hvorfor det er viktig å måle alt nøyaktig og kontrollmåle er avgjørende.

OPPMÅLING

Du skal alltid oppgi det ferdige mål som persiennen skal ha inklusive beslag.

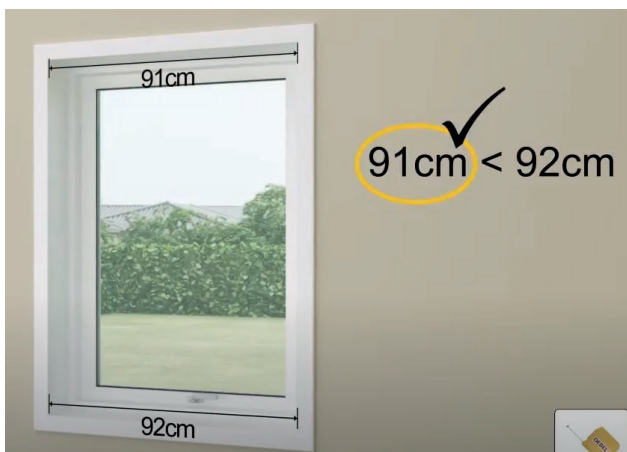

1. OPPMÅLING BREDE, INNVENDIG MONTERING:

Mål på innsiden av vinduskarmen. Ta utgangspunkt i det minste målet.



2. OPPMÅLING BREDE, INNVENDIG MONTERING:

Trekk fra 1 cm på det minste målet.



3. OPPMÅLING HØYDE, INNVENDIG MONTERING:

Mål på innsiden av vinduskarmen. Ta utgangspunkt i det største målet.



OPPMÅLING BREDE OG HØYDE, UTVENDIG MONTERING:

Mål utvendig karm, ønsket bredde og høyde.